

## **ENTRETIEN ET RÉPARATION DES PANNEAUX EN BOIS**

1. Assurez-vous que toutes éclaboussures soient nettoyées immédiatement. L'humidité excessive et certains produits chimiques laissés sur une surface finie, peuvent causer des dommages.
2. Nettoyer les éclaboussures ou les zones souillées avec un chiffon humide et assécher complètement.
3. Appliquez périodiquement une couche de cire à vaporiser ou en pâte ou de l'huile de citron sur la surface finie. Ceci améliorera et protégera le fini et assure que la barrière contre l'humidité soit intacte dans l'éventualité que le fini soit craqué ou usé.
4. Les égratignures mineures et bosses peuvent être réparées aisément en frottant la surface affectée avec une laine d'acier ou un papier abrasif fin de grain # 440. Assurez-vous de toujours frotté dans le sens du grain de bois. Époussetez le bord de la réparation et la surface autour, retirez toutes poussières et résidus. Appliquez alors une couche de gel polyuréthane EZ-DO ou une laque de type claire, ce type peut être acheté dans la majorité des quincailleries. Ne faire les retouches que sur les zones sablées. Toujours suivre les directives du fabricant lorsque vous devez faire des retouches.
5. Les égratignures majeures et crevasses ou de larges portions de bois ont été retirées ou endommagées doivent être réparées par un ébéniste expérimenté.
6. Les filets minéraux qui colorent naturellement le bois sont dus aux dépôts minéraux de l'arbre. On ne doit alors faire aucune réparation, cela donnera une touche personnalisée à votre table. Ces filets ont majoritairement une dimension de ¼" de largeur et de 3" en longueur environ.
7. Assurez-vous que les roulettes sont déverrouillées avant de bouger le chariot.

## **ENTRETIEN ET DES TABLETTES ET PATTES EN ACIER INOXYDABLE**

Les tablettes et pattes en acier inoxydable sont conçues pour durer et dureront encore longtemps si un entretien adéquat est appliqué.

1- Gardez la table propre. NE PAS laisser de liquides sur les surfaces en acier trop longtemps. NE PAS laisser de miettes de nourritures, poussières ou autre corps étrangers être en contact avec l'acier trop longtemps. Garder la tablette et les pattes propres aide à amoindrir la formation de bactéries.

2- Il est recommandé d'utiliser un nettoyant pour acier inoxydable ne contenant aucun abrasif ni de blanchissant au chlore. Un nettoyant abrasif abîmera la surface de l'acier. Un blanchissant au chlore peut former des marques de décoloration sur l'acier. Si un tel produit est utilisé, assurez-vous de rincer à grande eau immédiatement.

# INSTRUCTIONS DE MONTAGE DU CHARIOT


## COMPOSANTES :

- 1 DESSUS DE CHARIOT À/TIROIR ET (2) PANNEAUX LATÉRAUX
- 2 TABLETTES EN ACIER INOXYDABLE
- 4 PATTES

## QUINCAILLERIE :

- 24 RONDELLES ¼"
- 24 ÉCROUS ¼"
- 8 BOULONS DE CARROSSERIE ¼" X 1 ¼"
- 16 BOULONS PHILLIPS ¼" X ½"
- 4 SUPPORTS DE PANNEAUX LATÉRAUX
- 28 VIS #11 X ¾"
- 4 ROULETTES

ANNEAU DE RETENUE

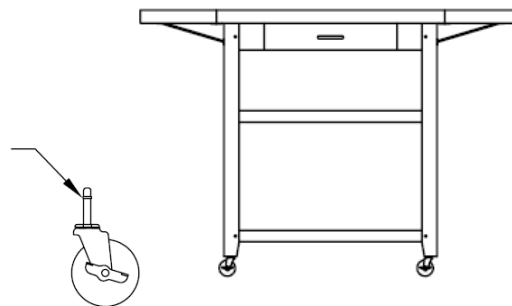

## OUTILLAGE REQUIS

- 1 CLÉ À MOLETTE 7/16" OU CLÉ À CLIQUET
- 1 TOURNEVIS PHILLIPS

NOTE : SI LES ROULETTES SONT DIFFICILES À INSÉRER DANS LA PATTE, ÉCRASER LÉGÈREMENT L'ANNEAU DE RETENUE SUR LA TIGE DE ROULETTE AVEC UNE PINCE À LONG NEZ ET ESSAYEZ DE RÉ-INSÉRER LA ROULETTE

ATTENTION : ASSUREZ-VOUS D'AVOIR DE L'AIDE DISPONIBLE POUR L'INSTALLATION DES PANNEAUX DE BOIS CORRECTEMENT AFIN D'ÉVITER DES BLESSURES OU DES DOMMAGES AUX PANNEAUX.

SUGGESTIONS : APPLIQUER DU SAVON, DE LA CIRE EN PÂTE OU DE LA VASELINE SUR LES FILETS DE VIS À BOIS AIDERA À LES INSÉRER.

## INSTRUCTIONS :

- 1) RETIREZ TOUTES LES COMPOSANTES DE LA BOÎTE EN VOUS ASSURANT QUE LA ZONE D'ASSEMBLAGE SOIT PLATE ET PROPRE.
- 2) SÉPAREZ TOUTE LA QUINCAILLERIE PAR ORDRE DE GRANDEUR.
- 3) PLACEZ LE CHARIOT FACE EN BAS SUR UN TAPIS, UN CARTON OU AUTRE SURFACE DE PROTECTION. NE LAISSEZ PAS LE TIROIR TOMBER.
- 4) FIXEZ LES PANNEAUX LATÉRAUX AU CHARIOT EN UTILISANT LES VIS # 10X ¾" (LES TROUS SONT PRÉ-PERCÉS).
- 5) ATTACHEZ LES SUPPORTS DE PANNEAUX EN FIXANT LE SUPPORT AU PANNEAU ET AU CHARIOT. ASSUREZ-VOUS QUE LA PARTIE LA PLUS LARGE DU SUPPORT SOIT ATTACHÉE AU PANNEAU ET AU PLUS PETIT BOUT DU TABLIER. UTILISEZ LES VIS RESTANTES # 10 X ¾"(TROUS PRÉ-PERCÉS)
- 6) ATTACHEZ CHACUNE DES 4 PATTES SUR L'EXTÉRIEUR DE CHAQUE COIN DU TABLIER EN UTILISANT LES BOULONS 1/4X 1-1/4 AVEC LES ÉCROUS ET RONDELLES. NE PAS SERRER FERMEMENT À CETTE ÉTAPE.
- 7) FIXEZ CHAQUE TABLETTE AUX PATTES EN UTILISANT LES 2 BOULONS PHILLIPS 1/4"X1/2" AVEC LES ÉCROUS ET RONDELLES À CHAQUE COIN DE LA TABLETTE. NE PAS SERRER FERMEMENT À CETTE ÉTAPE.
- 8) MAINTENANT SERREZ FERMEMENT LES BOULONS DES ÉTAPES 6 ET 7.
- 9) INSÉREZ LES ROULETTES À LA BASE DE CHAQUE PATTE EN POUSSANT SUR LA ROULETTE JUSQU'À CE QU'ELLE CLIPPE EN PLACE.
- 10) TENEZ LES PANNEAUX LATÉRAUX ET LE TIROIR AVEC DE L'AIDE ET RETOURNEZ LE CHARIOT À L'ENDROIT.

ASSUREZ-VOUS DE SUIVRE LES DIRECTIVES D'ENTRETIEN DU MANUFACTURIER

